SMZ-6501T ―温度検知 ファンユニットー 取扱説明書

■特 長■

- ▶当ユニットは盤内の温度を検知してファンを回し調光器の加熱を防ぎます。
- ▶調光器の使用電力が少なく盤内の温度が低いときはファンを止めてファンの磨耗を防ぎます。
- ▶外部からの電源(DC12v~18v)の供給が切れたときはファンを強制的に回して盤内の加熱を防ぎます。

■定格および主な仕様■

電 源 AC100v

周波数 50·60Hz

消費電力 ファンによる

■ 内部電源の接続

内部電源は(12v~18v)調光

供給されます。

ユニットから LAN ケーブルで

入力信号 内部サーミスタ

外形寸法 W 85 mm×H119 mm×D 138 mm 重

量 約 540g

最大容量 1A

■各部の名称と働き■ ―イラストと現品は異なる場合があります―


−N相 電源コネクター ① 内部電源 DMX 信号入力 ② 電源モニター Semza SMZ-6501-T (3) ファン動作 ④ 異常検知-ファン動作 ①D ⑤ 直点スイッチ 異常 (OD) 負荷コネクター 出力1-- N相

■ 適合電線について

単線の場合はそのまま挿入して 下さい。適合電線 0.75s 以上

■ 設置場所

盤内で一番温度が高い場所 (盤の上層部)に取付けて下さい。

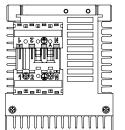

■ ユニットの取り替え■

- ★ 電源又は負荷線を外すときは ストッパーを押しながら コネクターを上に引き抜 いて下さい。
- ★ 盤に取付けたユニットを外す にはユニットを上に引き上げ て下さい。

使用して下さい。

抜いて完了です。

ドライバーの先端は2.5mm幅のものを

ドライバーをドライバースロットに押し

単線の場合はそのまま電線を挿入して

込み電線を挿入してドライバーを

下さい。(ドライバーの必要は無)

③ ファン動作

温度が 40℃を超えると AC100v が出力され LED が点灯します。


調光ユニットから電源供給がされていれば点灯します。

4 異常検知

盤内部の温度が60℃を超えるとLEDが点灯しブザーが鳴ります。

⑤ 直点スイッチ

連続にすると温度に関係なくファン用電源が出力されます。

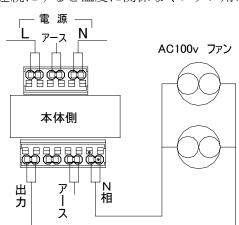

れます。

■ ユニットの配線図

★ 電源に AC100v を接続して下さい。 20A 以下の保護器を通して電源を供給して下さい。

ドライバースロット

電線挿入穴

- ★ 負荷にファンを接続して下さい。
- ★ 温度が高い盤の上部に設置して下さい。
- ★ 制御できる電流は 1A です。

各コネクターは送り用に同等の2極付いています。

▶ 製品は予告無く仕様を変更することがあります。イラストと現品は異なる場合があります。

〒175-0094 東京都板橋区成増 4-26-5 Tel.03-3938-5440 Fax.03-3939-2102 E-Mail: eigyoul@web-sanko.co.jp http://www.web-sanko.net

